


< 取扱説明 >

- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえ押し洗いし、水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等が付着した場合は洗い流してください。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 薬剤や漂白剤などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- ネックレスチェーンは、とても繊細に作られております。衣類や紙に引っかかったり、強く引っ張ったりすると、チェーン切れを起こします。
お取扱いは十分注意していただきますようお願いいたします。
- 長くご使用いただくため、入浴時は外してください。
- 製品に、頭髮剤・整髪スプレー・化粧品・毛染め剤・香水などが直接付着しないようにご注意ください。樹脂部分が変色する恐れがあります。

〔 留め具のはずし方・つなぎ方 〕

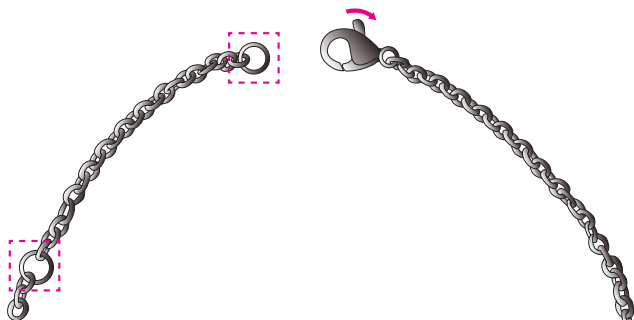

留め具のつまみを矢印の方向に引き、留め外しして下さい。お好みの長さに合わせてアジャスターの位置で調整して下さい。