


< 取扱説明 >

- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえ押し洗いし、水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等が付着した場合は洗い流してください。特に色が薄い商品につきましては、汗・皮脂・汚れ等を放置すると変色する可能性がありますので、こまめなお手入れをおすすめ致します。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- ぬれた衣類などと、長時間一緒に放置しないでください。色移りする可能性があります。
- 他のジュエリー類や硬いものと接触しない様にご使用・保管下さい。
- 磁石粒は衝撃により破損する場合があります。落下・衝突のないようご注意ください。
- 長くご使用いただくため、入浴時は外してください。

〔 留め具のはずし方・つなぎ方 〕

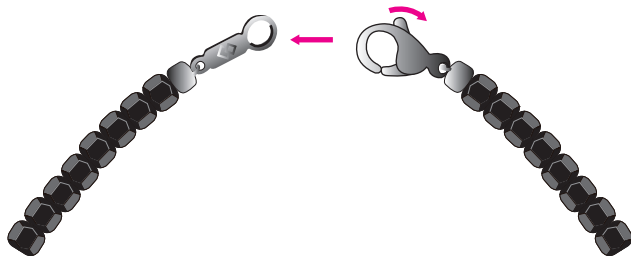

留め具のつまみを矢印の方向に引き先端の輪っか部分に通して留め外して下さい。