


< 取扱説明 >

- お手入れの際は中性洗剤をご使用のうえ押し洗いし、水気を拭き取り、完全に乾いてからご使用ください。経年による劣化は避けられませんが、少しでも長くご使用いただくために、汗・皮脂・汚れ等が付着した場合は洗い流してください。特に色が薄い商品につきましては、汗・皮脂・汚れ等を放置すると変色する可能性がありますので、こまめなお手入れをおすすめ致します。
- 長く水につけたり、ぬれた状態で長時間放置しないでください。
- 漂白剤・洗濯機・乾燥機などは、使用しないでください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤でのお手入れはお避けください。
- 高温のものへ近づけることはお避けください。
- ぬれた衣類などと、長時間一緒に放置しないでください。色移りする可能性があります。
- クリスタルガラス粒は衝撃等により欠損する場合があります。
落下・衝撃のないようご注意ください。
また、デザイン上、繊細な作りになっておりますので、入浴時は外してください。

〔 留め具のはずし方・つなぎ方 〕

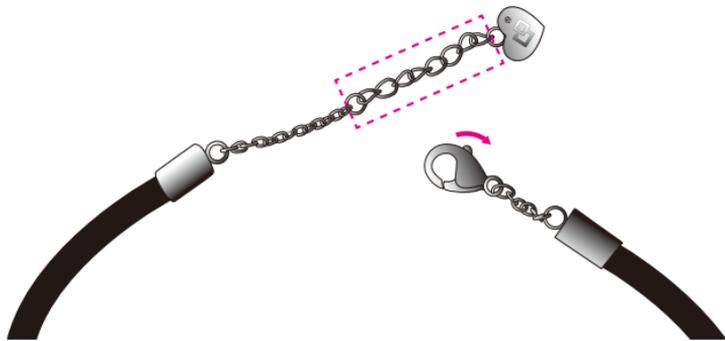

留め具のつまみを矢印の方向に引き、留め外して下さい。お好みの長さに合わせてアジャスターの位置で調整して下さい。