⚠電池消費の目安

ご使用の環境・電波状況により、電池の消費が製品仕様よりも早くなる場合があります。電源を入れても動かない場合は一度、充電を行った後にご使用ください。

⚠使用前の注意

シリコンパッドの裏面に保護フィルムが貼られています。保護フィルムをはがしてから、ゲルパッドを貼り付けてご使用ください。

※取扱説明書P.11をご参照ください。

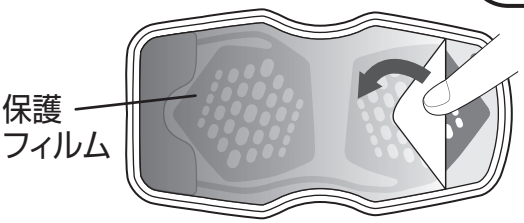

使用前に
保護フィルムを
はがしてください

⚠使用上の注意

①本製品は無線で親機と子機が連動する仕様です。
近くで複数の親機を使用した場合、使用中の子機に影響を与える可能性があります。

②使用途中でシリコンパッドがはがれるなどによりエラー音が鳴った場合は、無線による接続がリセットされます（モードの途中から再接続することはできません）。親機、子機ともに電源を入れ直してご使用ください。

③1回のフル充電で使用できる回数は親機と子機で異なります。

④充電は、専用の電源アダプターを使用してください。それ以外を使用すると、故障や発火のおそれがあります。

※詳しくは、①②は取扱説明書P.13、③はP.11をご参照ください。

弊社オフィシャルサイト内にて使用方法の動画を掲載しておりますので併せてご覧ください。
https://www.colantotte.jp/resno/products/dualpad/

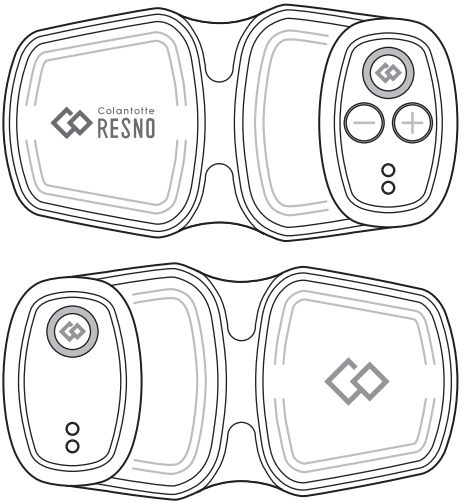

デュアルパッド

取扱説明書

AJFZA09F <型番SB-CR30>

Colantotte
RESNO

このたびは、本製品を
お買い上げいただき
誠にありがとうございます

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

また本書を読み終わった後は大切に保管してください。

目次

安全上のご注意 ・・・・・・・・ 3
その他の注意事項 ・・・・・・・・ 5
安全上のご注意(充電池・電源アダプターについて) ・・・・・・・・ 6
安全上のご注意(ゲルパッドについて) ・・・・・・・・ 7
安全上のご注意(電波に関する注意事項) ・・・・・・・・ 8
セット内容と各部の名称 ・・・・・・・・ 9
製品仕様 ・・・・・・・・ 10
ご使用前の準備 ・・・・・・・・ 11
使用上の注意 ・・・・・・・・ 12
ご使用方法 ・・・・・・・・ 13
本体取り付け位置 ・・・・・・・・ 16
ゲルパッドのお手入れ方法 ・・・・・・・・ 17
ゲルパッドのはがし方 ・・・・・・・・ 18
本体のお手入れ方法と注意事項 ・・・・・・・・ 19
充電池について ・・・・・・・・ 20
製品本体の破棄について ・・・・・・・・ 21
保管について ・・・・・・・・ 22
トラブルQ&A ・・・・・・・・ 23
保証とアフターサービスについて ・・・・・・・・ 29
保証書

ご使用前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
また、お読みになったあとは必要な時にご覧になれるよう、大切に保管してください。

ここに示した説明事項は、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための内容を記載しておりますので、必ずお読みください。

⚠ 危険 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれが高い内容を示しています。

⚠ 警告 誤った取り扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに、ケガをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

■絵表示の意味

この絵表示は、してはいけないこと（禁止）を表しています。

この絵表示は、しなければならないこと（強制）を表しています。

この絵表示は、気をつける必要があることを表しています。

この取扱説明書には、安全にお使いいただくために色々な絵表示で表しています。
その表示を無視し、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を次のように区別しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

※取扱説明書については、将来予告なく変更する場合がございます。
※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更する場合がございます。

⚠ 危険	
	医用電気機器との併用はしないでください。事故や身体への著しい障害をまねくおそれがあります。
⚠ 警告	
	ご使用前に、本取扱説明書をお読みください。説明書記載以外の使用についてはかたく禁じます。
	身体に何か異常が発生した場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
	万一、異常な音、におい、煙が出た時や、内部に異物が混入したときは電源をOFFにし、お買い求めの販売店までご連絡ください。
	絶対に心臓付近(胸部(背中側含む))や顔・頭・首などの部位には使用しないでください。
	刺激により筋肉が動きますので、周囲に危険物がない状態でお使いください。
	ゲルパッドの粘着が弱くなりますと刺激が一点に集中する可能性がありますので使用目安の回数以下でお使いください。
	本商品を濡れた手で操作しないでください。感電・故障・火災・やけどのおそれがあります。
	本体を水につけたり、水を使用してお手入れをしないでください。
	異物を内部に入れないでください。
	ゲルパッドを貼る時、はがす時は必ず電源を切ってください。
	自分で分解、改造、修理をしないでください。
⚠ 注意	
	商品は一般家庭用です。絶対に業務用として使用しないでください。
	落とす、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。破損のおそれがあります。そのまま使い続けると、事故やケガのおそれがあります。
	お子様に使用しないでください。
	本体や電源アダプター、ゲルパッドをお子様の手の届くところに置いたり、遊ばせたり、上に乗らせたりしないでください。事故やトラブル、故障の原因となります。
	自動車などの運転前や運転中、就寝時には使用しないでください。
	ご使用になる時は、指輪・腕時計・眼鏡などの金属類、貴金属類のアクセサリー類を身体からはずしてください。
	ゲルパッドを長時間、肌に貼り付けたままにしないでください。
	本体を絶対に濡らさないでください。お風呂場など、高温多湿の場所やほこりの多い場所で使用・保管しないでください。

次のような場合は絶対に使用しないでください

⚠警告

1) 心臓病を患っている場合。
2) 人工心肺などの生命維持用医療電子機器、心電計などの装着型医療電子機器、ペースメーカなどの体内植込み型医用電気機器を使用している場合。
3) 発熱、急病、重症、皮膚病がある部位、ケロイド体質、生理中、手術後、子宮筋腫のあるお腹、極度の疲労、安静が必要な状態の時。
4) アトピー性皮膚炎の人や、アレルギー体質でお肌が敏感な方。
5) シリコン製品などで皮ふにトラブルや障害を起こしたことがある方。
6) ゲルパッドが肌に合わない方。
7) 体内に金属やプラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位。
8) 急性疾患、有熱性疾患、伝染性疾患、感染性疾患の方。
9) 紫斑になりやすい方。
10) 貧血症、糖尿病、血栓症、塞栓症、出血性疾患(血友病など)、結核性の病気を患っている方。
11) 血圧に異常がある場合。
12) 悪性腫瘍の方。
13) 重度の動脈瘤、急性静脈瘤のある方。
14) 妊娠初期の不安定期の方、出産直後の方、または妊娠中で体調がすぐれない方。(妊娠高血圧症候群の方など)
15) 皮膚に異常や炎症(化粧品によるかぶれ、炎症、日焼けを含む)、かゆみ、切り傷、出血のおそれ、知覚障害などがある場合。
16) 心臓の近く、キズ、ほくろ、静脈、口中、陰部など身体の敏感な場所に使用しないでください。
17) ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝臓機能障害で毛細血管拡張を起こしている方。
18) 医師の治療を受けている方や薬を服用中の方。
19) 美容整形や豊胸手術を行っている場合は使用前に医師に相談をしてください。
20) 15歳以下の方。
21) 飲酒中。
22) 食事直後の腹部への使用。
23) 身体に異常を感じる時は、いかなる場合も使用しないでください。
24) 使用時間や使用頻度はP.12の指示を守る。

※通院中の方は医師にご相談の上、ご使用ください。
※その他、使用に関して心配な方、使用時に身体に異常をきたした方は使用を控えて専門医にご相談ください。
※ご自身で判断ができない場合は、使用前に専門医にご相談ください。

充電池・電源アダプターについて

⚠警告

- 本製品は充電式電池を内蔵しています。火中投入や加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱や発火、破裂のおそれがあります。
- 本製品内部からもれた液体が目に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、ただちに医師の診療を受けてください。失明などの原因となります。
- コードを傷つけたり、破損したり、束ねたり、加工したりしないでください。また、重いものをのせたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。コードを痛め、感電や故障、火災のおそれがあります。
- 端子部分が一度曲がったり、コネクター部が変形してしまった電源アダプターは使用しないでください。
- 濡れた手で充電、電源アダプターの抜き差しはしないでください。感電ややけどのおそれがあります。
- 充電中に水や異物が本体や電源アダプターに入ったり、かかったりした場合はコンセントから電源アダプターを抜いてください。
- 充電が完了した場合、長期間使用しない場合はコンセントから電源アダプターを抜いてください。

⚠注意

- 電源アダプターは根元までしっかり差し込んでください。また、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
- 電源アダプターのプラグやコネクターを接続する際は、接続の方向を確認し、まっすぐ挿入してください。
- 電源アダプターのプラグやコネクター部分に液体や異物が付着しないようにしてください。
- 本体の充電は、専用の電源アダプターを使用してください。それ以外を使用すると、故障や発火のおそれがあります。
- 専用の電源アダプターで他の製品を充電しないでください。
- 電源アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ず電源アダプター本体を持って抜いてください。

ゲルパッドについて

⚠警告

- 本体やゲルパッドを電子レンジなどで温めたり、火気に近づけたりしないでください。
- 用途目的以外の使用や、取扱説明書の使用方法以外で使用しないでください。
- 本体やゲルパッドに液体をこぼさないでください。
- 浴室など湿度の高いところでは使用・保管をしないでください。

⚠注意

- 使用中または使用後に痛みや不快感を感じたり、肌荒れ、発疹、赤み、かゆみ、やけど、炎症などの異常があらわれたりしたときは使用を中止し、医師に相談してください。そのまま使用を続けると症状の悪化につながるおそれがあります。
- 破損や劣化、汚れたゲルパッドは使用しないでください。
- ゲルパッドは曲げたり折ったりしないでください。
- ゲルパッドは皮ふに密着させてください。貼った部分に隙間があると、肌に負荷がかかり刺激を強く感じる場合がございます。
- 本品の電源を切ってから、ゲルパッドのお手入れ、交換を行ってください。電源が入っているときは、電極部を直接触らないでください。
- ゲルパッドの使用目安は約60回になります。粘着面の消耗が見られた場合は交換を行ってください。
- 必ずすべての電極部が隠れるようにゲルパッドをしっかり貼ってください。
- ゲルパッド同士が重ならないように貼り付けてください。
- ゲルパッドは清潔な手で取り扱ってください。
- ゲルパッドを長時間、肌に貼り付けたままにしないでください。

電波に関する注意事項

本製品の無線は電波法に基づく公的試験機関による試験を受け、電波法で規定している 3mの範囲内では電界強度が規定値を超えないという規定に適合している事を確認しております。

⚠ 警告	
	航空機内、自動車内、公共の場所、自動ドア、火災報知器など電子精密機器の運転場所や病院等では絶対に使用しないでください。
	本製品は親機から電波を発射して本体の動作を行います。電波の影響で電子精密機器、医用電気機器の誤作動、故障、破損の原因、および安全に支障をきたす恐れがあります。
	人工心肺などの生命維持用医療電子機器、心電計などの装着型医療電子機器、ペースメーカなどの体内植込み型医用電気機器を使用している方は使用しないでください。 本体からの電波がペースメーカの作動に影響を与える場合があります。
	使用中に雷が鳴りだしたら、電源を切って商品を身体から外して置き、安全な場所に移動してください。
⚠ 注意	
	本製品は国内専用です。日本以外では使用しないでください。日本国内での無線規格に基づいた試験を実施し、適合していることを確認しています。日本以外で使用すると罰せられることがあります。
	本体、リモコンを使用する前に、近くで他の無線局が運用されていないことを確認してください。
	他の無線局との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、電源を切るなど電波干渉を避けてください。

本体（コントローラー・シリコンパッド）×2

■シリコンパッド

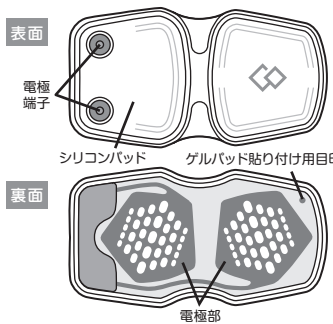

■コントローラー

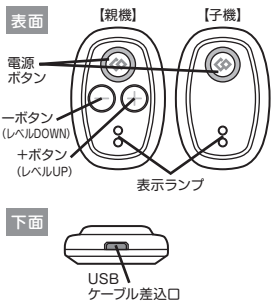

保管用シート ×2

Y 字 USB ケーブル ×1

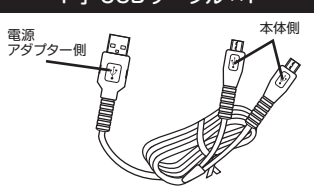

電源アダプター ×1

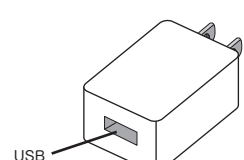

ゲルパッド 2 セット

粘着面が弱くなりましたら別売品をお求めください。詳しくはP.17「ゲルパッドのお手入れ方法」を参照してください。

製品仕様

商品名	デュアルパッド
種別	家庭用EMS運動機器
型番	SB-CR30
本体サイズ	W約135mm × D約70mm × H約16.45mm
本体重量	親機 約34g / 子機 約33g(ゲルパッド未装着時)
電源方式	リチウムイオン充電池内蔵(DC3.7V 55mAh)
消費電流	35mA(最大値)
充電時間	約1.5時間
材質	【コントローラー】ABS 【シリコンパッド】シリコン、PET、導電性銀インク 【ゲルパッド】ハイドロゲル 【保管用シート】紙、PET
セット内容	本体×2(親機、子機)、ゲルパッド2セット、 保管用シート×2、Y字USBケーブル×1、 電源アダプター×1、取扱説明書(保証書有)

■電源アダプター

電源	AC100V-240V 50/60Hz
出力電圧/電流	DC5V /500mA
ケーブルの長さ	約81.5cm

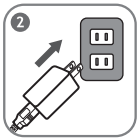

充電する

1) 本体のUSBケーブル差込口と電源アダプターに
USBケーブルを差し込む。※差し込む向きに注意してください。

2) 電源アダプターを家庭用コンセント(100～240V対応)に差し込む。
※充電中はボタン操作できません。ご使用の際は、必ずUSBケーブル
をコントローラーから抜いてご使用ください。
※他社製の電源アダプターの使用は避けてください。

充電中:赤色ランプ点滅	充電完了:赤色ランプ点灯

※フル充電されるまでの時間は約1.5時間です。

1回のフル充電で 親機 約11回 子機 約7回 使用できます (使用環境・条件によって、使用回数は変わります)

ゲルパッドを貼り付ける

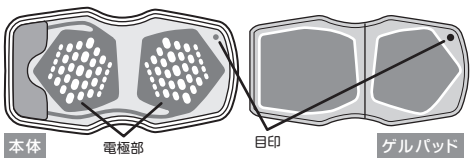

1) はじめに切れ込みのある色のついた面のフィルムをはがしてください。

2) ゲルパッドを目印に合わせ、白い枠線内に電極部分を入れるように貼り付けてください。
※ゲルパッド同士が重ならないように貼り付けてください。
※ゲルパッドは必ず電極部がすべて隠れるようにしっかりと貼り付けてください。
※ゲルパッドが正しく貼り付いていないと、肌に負荷がかかり刺激が強く感じる場合がありますので、ご注意ください。

3) 透明フィルムの上から指の腹で空気を抜くようにしっかり貼り付けます。
※ゲルパッドを貼り付ける際は縁の部分を押しながらなぞり、本体側にしっかりと貼り付けてください。
※ゲルパッドを本体にしっかりと貼り付けていないと、本体からはがれやすくなりますので、ご注意ください。

4) 最後に残った透明フィルムをゆっくりはがし、準備完了です。
※ゲルパッドは新品と交換する時まではがさないでください。

間違った貼り付け方で使用すると粘着力が弱くなり
使用目安より早く消耗する可能性があります。

使用上の注意

⚠ 必ず守ること

・20分以上の連続使用はしないでください。
・同一箇所には1時間の休憩をはさんで、1日2回までの使用にとどめてください。
・本体を長時間身体につけたままにしないでください。
・商品の上に乗ったり、折りたたんだりしないでください。

使用上の注意

- 身体や肌に異常を感じた場合、ただちに使用を中止し、医師に相談してください。事故や体調不良の原因となります。
- ゲルパッドが肌に合わない場合は、使用を中止してください。
- むやみに強くしたり、長時間使用しても効果が上がるわけではありません。筋肉疲労や、皮膚のヒリヒリ感ややけどの原因となる事があります。
- レベルの調整は、ゆっくり行ってください。
- 使用前にネックレスなどの貴金属のアクセサリー類を身体から外してください。急激な刺激の原因となります。
- ご使用の際は、ボディクリーム、乳液、オイルなどを使用しないでください。
- ご使用箇所の体毛は処理されていた方が、ゲルパッドがより良くお肌に密着します。
- 使用する際に本体を無理に引っ張らないでください。
- ボタンを強く押しすぎないでください。故障の原因になります。

1）本体を身体に貼り付ける

P.16「本体取り付け位置」を参考に使用したい部位に本体を貼り付けます。

2）電源を入れる

※親機、子機はそれぞれ電源ボタンを押して電源を入れてください。

「電源ボタン」を2秒間長押しすると「ピー」という音がなり、青色ランプが点灯し、電源が入ります。親機、子機の電源を入れて、ともにレベルが0のとき、自動で接続されます。

※ゲルパッドが肌に密着していないと「ピッピッ」と警告音（エラー音）が鳴り動作しません。

※電源を入れただけではレベル0のままなので刺激はありません。

⚠注意 本製品は無線で親機と子機が連動する仕様です。近くで複数の親機を使用した場合、自動接続によって使用中の子機に影響を与える可能性があります。

3）モードを設定する

電源が入った状態で親機の「電源ボタン」を短押しすることで、2つのモードを設定できます。



各モードの詳細はP.15「モード詳細」を参照してください。

4）レベルを調整する

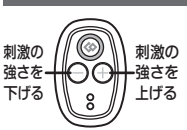

「+ボタン」を押し、刺激の強さを選びます。
この時「ピッ」と音が鳴ります。強さを下げたい時は、「−ボタン」を押します。
お好みの強さで開始してください。20分後に自動的に電源が切れます。

レベル調整は1段階ずつ、ゆっくりボタンを押してください。
※親機と子機を接続している場合は、親機の操作で同時に調整できます。
※子機のみの使用はできません。

途中で電源を切る場合は、親機の「電源ボタン」を2秒間長押しすると「ピー」という音がなり、親機・子機ともに電源が切れます。
※子機の「電源ボタン」を2秒間長押しすると子機だけの電源が切れます。

電池の残量が少なくなると赤ランプが点滅します。充電してください。
※ランプが点灯・点滅しなくなったり、「ピー」という音がしなくなったり、電気刺激が感じなくなったら、電池残量が少なくなっている可能性があるので充電してください。
※電源が入っている状態でゲルパッドがお肌に密着していない場合、「ピッピッ」と警告音が鳴り、レベルが0になります。さらに1分後に自動で電源が切れます。

再接続について

途中で片側がはがれることにより、連続音が鳴った場合、下記を参考に自動再接続をしてください。

方法

・親機、子機ともに電源を入れ直してください。
・親機、子機のレベルを0に合わせてください。
※時間はリセットされます。

5) 終了する

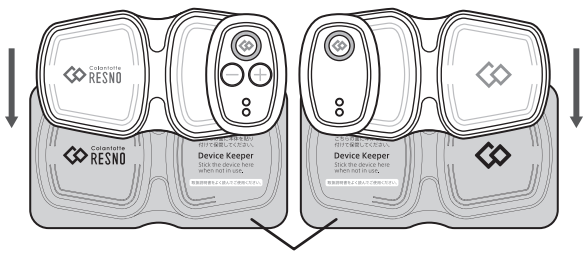

開始して20分で自動的に電源が切れます。終了後はお肌から垂直方向に両端からゆっくりはがしてください。本体やゲルパッドは、
P.19「本体のお手入れ方法と注意事項」を参照にお手入れを行い、保管用シートに貼り付けて保管して下さい。

⚠注意
保管時は無理に折り曲げたり、
ひっぱったりしないでください。

※保管用シートは別売しておりません。大切に保管してください。

お肌からのはがし方

本体の両端をしっかりつまみ、
肌から垂直にゆっくりとはがしてください。

※はがし方を間違えた場合、ゲルパッドが
本体からはがれてしまう恐れがあります。

モード詳細

本体の「電源ボタン」を電源が入っている時に押すことで、2つのモードを切替できます。
※動作中にモードを切り替えた場合、時間やレベルはリセットされます。
※子機を接続している場合は、親機の操作のみで切り替わります。

モードA:「トレーニングモード」　動作時間:約20分

筋肉にしっかりとした刺激を与え、広範囲の筋肉をトレーニングします。

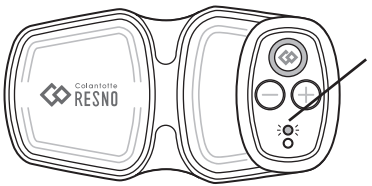

ランプが
青色に点灯します。

15モード自動切替

15のプログラムが約20分の間、
自動的に切り替わります。

モードB:「ケアモード」　動作時間:約20分

柔らかい刺激を与え、筋肉にアプローチします。運動後のケアにもオススメです。

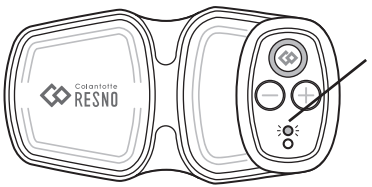

ランプが
橙色に点灯します。

12モード自動切替

12のプログラムが約20分の間、
自動的に切り替わります。

本体取り付け位置

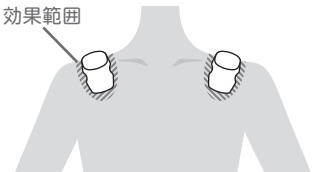

肩 ※ケアモードのみに限る

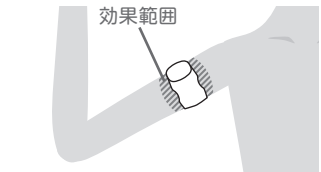

腕

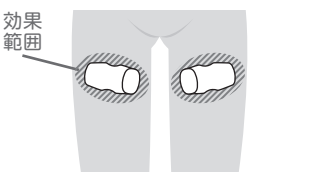

足(太もも、ふくらはぎ)

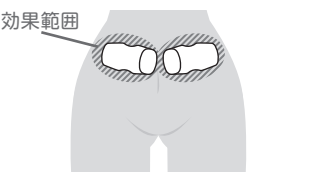

お腹まわり

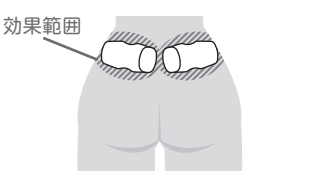

腰周り

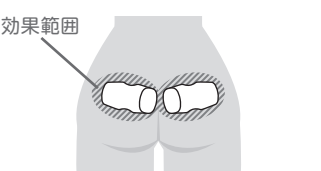

ヒップ

同一箇所には **1時間** の休憩をはさんで **1日2回** までの使用にとどめてください。

※本体が肌に適切についている時にのみ作動します。
※本体が肌に触れていない時は電気刺激は起こりません。

ゲルパッドのお手入れ方法

⚠注意 電源がオフになっていることを確認してからおこなってください。電源が入った状態でお手入れすると、刺激等を受ける場合がございます。

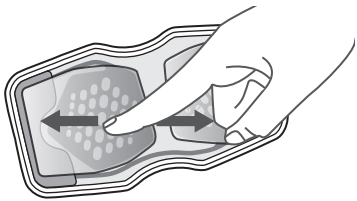

ゲルパッドの粘着面が汚れて貼り付きにくくなったら、指の先に水滴をつけ、粘着面を軽くなでるようにして汚れをとります。表面の水気がなくなるまで自然乾燥させてください。

本体は絶対に濡らさない	つめやブラシで擦らない
洗剤などで洗わない	水中につけない
もみ洗い、つけ置きはしない	

■ゲルパッド面同士を貼付けないでください。
■使用後は本体のゲルパッド面に保管用シートを貼り付けて保管してください。
■直射日光が当たらず、風通しの良い涼しい場所に保管してください。

※ゲルパッドは消耗品です。使用目安は約60回です。粘着面が傷んだ時は、別売品(品番AJFZB00F)をお求めください。純正品以外のゲルパッドを使用すると、以下のトラブルが発生するおそれがあります。

●製品本来の性能を発揮できない
●製品の一部が破損し、故障する
●刺激を強く感じたり、やけどや肌荒れを起こす

純正品以外を使用して発生したトラブルについては保証対象外とさせていただきます。
一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。純正品のゲルパッドのご購入に関しては、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

⚠注意 電源がオフになっていることを確認してからおこなってください。電源が入った状態でお手入れすると、刺激等を受ける場合がございます。

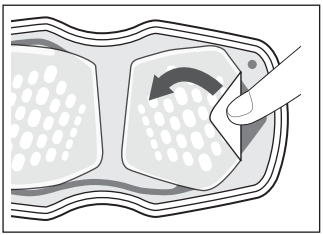

1) めくるようにゆっくりとゲルパッドをはがしてください。

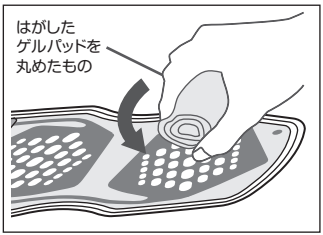

2) 電極部に残ったゲルパッドをすべて取り除いてください。
※はがしたゲルパッドに、残ったゲルパッドを付着させると簡単に取り除けます。

⚠注意 電源がオフになっていることを確認してからおこなってください。電源が入った状態でお手入れすると、刺激等を受ける場合がございます。

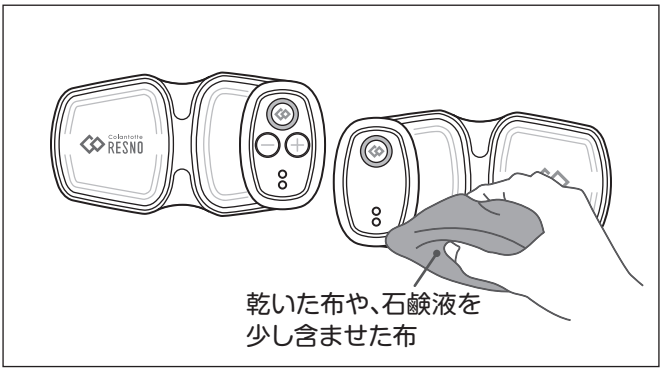

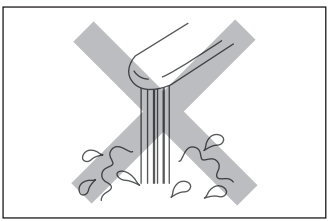

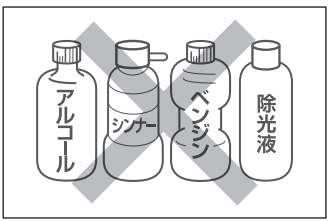

本体のお手入れに水を使用しないでください。
本体の汚れはシンナー、ベンジン、アルコール、除光液などで拭かないこと。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。乾いた布や、石鹸液を少し含ませた布で拭き取ってください。

充電池について

●約1.5時間でフル充電されます。充電までの時間が極端に長い、もしくは短くなった場合や、フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は寿命と考えられます。
※使用・保管などの状態により大きく変化します。
●充電推奨温度は5～35℃です。周囲温度が適正温度（5～35℃）から極端にはずれていると、充電時間がのびたり、充電しない場合があります。
●特に低温での充電は充電池の寿命を短くするおそれがあるため、充電推奨温度での充電をおすすめします。
●使いはじめ（購入直後や3ヶ月以上放置したとき）や使用中に動作が停止したときは、必ずフル充電してからお使いください。

※リチウム電池の特性として、長時間放置されますと充電池の寿命が短くなります。1ヶ月に1回は約1時間以上補充電をしてください。

電池の交換について

本製品はリチウムイオン電池を搭載しております。充電池の交換は本体を分解する必要があるため、専門の知識が必要です。お客様ご自身での交換はできません。電池交換に際しては、お買い上げの販売店までお問い合わせください。ご自分で分解や交換等を行うと操作機能や動作が正常に維持できず、故障の原因となります。

⚠注意 お客様ご自身で充電池の交換は絶対に行わないでください。
分解した場合、修理・保証の対象外となります。

製品本体の破棄について

本製品に使用しているリチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。本製品を破棄する際には、リチウムイオン電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

リチウムイオン電池

●分解する際は、必ず本体から電源アダプターを取り外してから分解してください。
●充電残量がある場合は、繰り返し電源をオンにして本品を動作させ、電池を使い切ってください。
●ドライバー等を用い、分解して電池を取り外してください。
●自己責任にて行っていただくようお願いいたします。
※ご不明点がございましたら当社までお問い合わせください。

⚠注意

●この図は本製品を廃棄するための説明であり、修理用の説明図ではありません。分解した場合は、操作機能や動作が正常に維持できず、故障の原因となります。
●取り出した電池は、ショートしないようにコネクター部分へビニールテープ等を貼って絶縁してください。
●取り出した電池は、傷をつけたり、衝撃を与えたり、改造等をしないでください。

①
本体側面にドライバーを差し込み、蓋を持ち上げるようにして取り外してください。

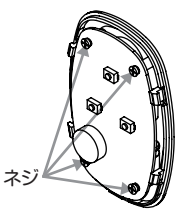

②
4箇所のネジを、プラスドライバーを用いて取り外してください。

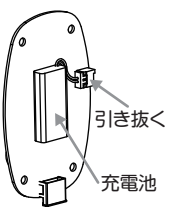

③
充電池ケーブルを引き抜き、充電池を取り外してください。

Li-ion

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源ですので、ご使用後は家庭ごみとして捨てず、リサイクル協力店へ。ご使用済みの製品の破棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店へお持ちください。

本品は次のような場所に保管してください

水平で安定した場所

風通しの良い場所

気温 5~35度
湿度 20~80%

上記の気温と湿度の場所

本品は次のような場所に保管しないでください

本機器は精密な機械・電子部品で作られています。
次のような場所に保管すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。

直射日光の当たる場所

ホコリやチリの多い場所

温度変化の激しい場所

湿度変化の激しい場所

火気のある場所

水に濡れやすい場所

揮発性物質のある場所

冷暖房機器に近い場所

振動のある場所

⚠注意

乳幼児や自分で意思表示できない人へ使用したり、手の届く場所に置かないでください。事故や体調不良の原因となります。

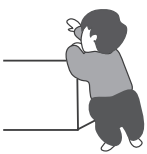

質問	対処方法
電源が入らない	電池の残量が無くなっている可能性があります。充電を行い、再度お試しください。
	「電源ボタン」を長押ししているか確認してください。
	「電源ボタン」を長押しすると「ピー」という音が鳴り電源が入ります。耳元で電源が入るかどうか再度確認してください。
警告音が止まらない 出力が上がらない 動かなくなった	本製品専用のゲルパッドを使用しているかご確認ください。
	各モードの指定時間動作した後に自動で電源が切れます。
	「電源ボタン」を2秒間長押しして電源を落とし、再度「電源ボタン」を2秒間長押しして電源を入れ直し、再度お試しください。
	すべてのゲルパッドが肌に密着しているかご確認ください。肌に密着していないと「ピッピッ」と未通電音が鳴り続けます。
	皮膚が極度に乾燥していると通電しないことがあります。皮膚を水で湿らせてから再度お試しください。
途中で電源が落ちてしまう	コントローラーをしっかり装着して、再度電源を入れて試してください。
	電池の残量が無くなっている可能性があります。充電を行い、再度お試しください。
	無理な体勢で使用している可能性があります。本体に負担がかかった場合、電池ケース部分に負担がかかり電源が落ちてしまう、コントローラーが外れてしまう可能性も考えられます。

質問	対処方法
通電を感じない 刺激が感じられない	コントローラーがしっかり装着されていることを確認し、再度電源を入れて試してください。
	電源を落とし、再度「電源ボタン」を2秒間長押しして電源を入れ直し、再度お試しください。
	本製品のゲルパッドを使用しているかご確認ください。
	ゲルパッドから透明フィルムを剥がしているか確認してください。 ⇒ゲルパッドを本体に貼り付ける際、最後に透明フィルムを剥がさなければ肌につきません。
	ゲルパッドが本体の電極部にしっかりついているか確認してください。
	すべてのゲルパッドが肌に密着しているか確認してください。肌に密着していないと「ピッピッ」と未通電音が鳴り続けます。
	ゲルパッドが消耗している可能性があります。ゲルパッドを交換して再度お試しください。
	電池が消耗している可能性があります。充電を行い再度お試しください。
	出力レベル設定が低い可能性があります。「+ボタン」を押してレベルを上げてください。 電源を入れた直後、モードを変更した直後は出力レベルが0のため、出力を上げなければ刺激を感じません。
	皮膚が極度に乾燥していると通電しないことがあります。皮膚を水で湿らせてから再度お試しください。

質問	対処方法
電気刺激が弱い	電池の残量が少なくなっている可能性があります。充電を行い再度お試しください。
	出力レベル設定が低い可能性があります。「+ボタン」を押してレベルを上げてください。
	本製品専用のゲルパッドを使用しているかご確認ください。
	ゲルパッドが消耗している可能性があります。ゲルパッドを交換して再度お試しください。
電気刺激が強い 刺激が痛く感じる	出力レベル設定が高い可能性がございます。「-ボタン」を押してレベルを下げてください。
	ゲルパッドが消耗している可能性があります。ゲルパッドを交換して再度お試しください。
	同一箇所には1時間の休憩をはさんで、1日2回までの使用にとどめてください。
	ゲルパッドが肌に密着していない可能性があります。ゲルパッドと肌の間に隙間がないように貼り付けてください。
	無理な体勢で使用している可能性があります。ゲルパッドが肌にしっかりと密着する体勢で行ってください。
	本製品専用のゲルパッドを使用しているかご確認ください。
出力レベルが 上がらない	ボタンの操作ミスの可能性があります。「+ボタン」を押しているか再度ご確認ください。
	電池の残量が少なくなっている可能性があります。充電を行い再度お試しください。
	コントローラーがしっかりと装着できているかご確認ください。

質問	対処方法
親機と子機の接続ができない 途中で接続が切れてしまう	コントローラーがしっかりと装着できているかご確認ください。
	親機、子機ともに一度電源を落とし、再度「電源ボタン」を2秒間長押しして電源を入れ直し、再度お試しください。あるいは、親機、子機のレベルを0に合わせて、再接続を行い、お試しください。
	電池が消耗している可能性があります。充電を行い再度お試しください。
	他の電波と干渉してしまっている可能性がございます。他の場所で再度お試しください。
ゲルパッドが電極部からはがれてしまう	本体にしっかりとゲルパッドがついていない可能性があります。電極部分にゲルパッドを貼りつけた後は透明フィルムの上から指の腹で空気を抜くようにして本体にしっかりと貼り付けてください。
ゲルバッドの寿命はどれくらいですか?	使用状況にもよりますが、1日1回の使用で約60回が目安となります。ただし、使用部位・時間や個人差(毛深さ・皮脂の多さ等)がありますので、粘着力が弱くなってきたと感じたら交換して下さい。粘着力が低下すると、筋肉へ効率よく電気が伝えられず、ピリピリ感が強くなります。
フル充電した場合の使用回数はどれくらいですか?	1日1回最大レベルの使用で親機は約11回、子機は約7回が目安となります。 ※電池の使用時間、使用回数は使用環境や条件により異なります。
充電しても使用可能時間が極端に短くなった	充電時間が充分でない可能性がございます。
	フル充電しても使用回数が極端に少なくなった場合は電池寿命と考えられます。お買い上げの販売店へご相談ください。
電池の寿命はどれくらいですか?	約500回が目安となります。※使用時間や使用回数、使用環境、条件により異なります。

質問	対処方法
ゲルパッドの粘着性が弱まり身体に付かなくなった	指先に水滴をつけ、粘着面を軽くなでるようにして掃除してください。
	必ず保管用シートに貼り付けて保管してください。保管用シートに貼り付けなければ粘着性が極端に弱まります。
	ゲルパッドを交換してください。
ゲルパッドのメンテナンス方法はありますか?	皮脂やホコリに弱いので、粘着力が低下してきた場合、 (1)使用後に1～2滴の水を指の腹につけて、粘着面を擦るように汚れを拭き取ります (2)粘着面はそのまま自然乾燥させ、乾いたら保管用シートを貼り付けて保管して下さい。 ※本体は非防水仕様ですので本体に水がかからないよう注意してください。 ※洗浄の際に洗剤は使用しないでください。
ゲルパッドがべたべたする	ゲルパッドは粘着性、吸水性、膨潤性、弾力性、導電性に優れ、皮膚への刺激が少なくEMSの電気刺激を最大限に筋肉に伝える事ができる医療現場でも使用される良質なパッドを使用しています。特殊な素材を使用しているため、質感がベトベトに感じてしまう方もいらっしゃるかもしれません。また、複数の電極を一体型にしている構造のため、本体を支えるために粘着力を高くしておりますので質感がべたついて感じてしまう可能性もありますが、製品の欠陥ではございません。

質問	対処方法
電極部（銀色箇所）の周囲が茶色や黒っぽく変色してきた	電極材質の変色によるもので機能や使用上に問題はございません。使用回数や使用状況により、電極部が黒く変色することがあります。カビや汚れのような不衛生なものではなく、本製品の性質を劣化させるものではありません。
毎日使用しても問題はありませんか?	問題はありません。ただし、同一箇所への使用は1日2回までにしてください。同じ箇所への連続使用は避け、必ず60分は休憩を取ってください。筋肉疲労を考慮して、過度なトレーニングは控えて下さい。
使用を行なった箇所が赤くなった	直ちに使用を止め、肌が正常な状態に戻るまで使用を控えてください。 炎症がひかない場合は医師に相談してください。
電池消費の目安	ご使用の環境・電波状況により、電池の消費が製品仕様よりも早くなる場合があります。 電源を入れても動かない場合は一度、充電を行った後にご使用ください。
連動仕様について	本製品は無線で親機と子機が連動する仕様です。 近くで複数の親機を使用した場合、自動接続によって使用中の子機に影響を与える可能性があります。
充電中について	フル充電の状態になると充電が停止します（赤ランプ点灯）。そのままコードをつなげておくと、電池の自己放電によって充電が再開し、赤ランプが点滅する事があります。

保証書について

保証書は取扱説明書の最後のページについておりますので必ず「販売店・お買上日」等の記入をご確認の上、内容を良くお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年とします。この保証は本体・電源アダプターにのみ適応し、USBケーブル・保管用シート・ゲルパッドなどの消耗品には適応されません。

修理を依頼される前に

修理を依頼される前にこの取扱説明書（P.23～P.28「トラブルQ&A」）をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げの販売店へご相談ください。

故障した場合の連絡について

お買い上げの販売店へご連絡いただき、修理をご依頼ください。

保証期間経過後の修理について

お買い上げの販売店へご相談ください。修理・交換によって商品の機能が維持できる場合はご希望により有料修理、または有償にて代替交換対応とさせていただきます。

保証部分の最低保有期間について

本製品の補修用部品については、最低3年間（生産完了より）を目安に保管しておりますので、原則として本製品の修理可能期間は3年間となります。なお、期間経過後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

1. 取扱説明書の注意書きにしたがって使用した状態で保証期間内に故障した場合には無償修理とさせていただきます。無償修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店へ商品と本誌をご提示いただきお申し付けください。

2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。

   ・正規品以外のゲルパッドを使用した場合
   ・取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障および損傷
   ・不当な修理や改造による故障や損傷
   ・お買い上げ後の保管場所・輸送・落下などによる故障および損傷
   ・一般家庭以外(例えば業務用)に使用された場合の故障および損傷
   ・保証書のご提示がない場合
   ・保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合(通信販売にてお買い上げのお客様はお届け伝票をご提示ください)
   ・車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷
   ・火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)など
   ・当社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障および損傷

3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。

4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって、お客様の法律上の権利を宣言するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は、お買い上げの販売店もしくは当社へお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や、補修部品の保管期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービスについて」をご覧ください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償修理対応及びその他の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

保 証 書

本書は、本書の記載内容で保証期間内に無償交換を行う事をお約束するものです。お買い上げ日から、下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、販売店へ交換を依頼してください。

商 品 名	デュアルパッド
品　　番	AJFZA09F<型番：SB-CR30>
保証期間	お買い上げ日から 1年間
※お買上日	年　　月　　日
※お客様	ご住所 〒 お名前　　様 電話(　　)　　-
※販売店	販売店名・住所 電話(　　)　　-

※販売店様へ　※印欄は必ず記入してお客様にお渡しください。

故障の内容をできるだけ詳しくご記入ください

株式会社コラントッテ 販売店様 TEL: 06-6258-7350
〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-26 お 客 様: 0120-080-523

01TK-190626

〈キリトリ線〉